Lexar

Professional

Lettore **USB 3.0** con doppio alloggiamento

Guida rapida di riferimento

Per schede UDMA CompactFlash®, SDXC™ e SD UHS-I (SD 3.0)

USB 3.0 Lexar® Professional con doppio alloggiamento è il più rapido dei lettori Lexar® e rappresenta la soluzione ottimale per i professionisti della fotografia e del video che desiderano massimizzare il proprio flusso di lavoro con trasferimenti ad altissima velocità. Caratteristiche principali:

- Interfaccia USB 3.0 ultraveloce, fino a 500MB/s* (trasferimenti anche 5 volte superiori rispetto ai dispositivi USB 2.0*)
- Supporta le nuovissime schede UDMA CompactFlash®, SDXC™** e SD UHS-I
- Retrocompatibile con schede standard CF, SD e SDHC e con i dispositivi USB 2.0
- Consente trasferimenti concomitanti e il trasferimento di file da scheda a scheda
- Design elegante e compatto per i professionisti in costante movimento
- Innovativo meccanismo a scatto per proteggere le schede quando il lettore non viene utilizzato
- LED di attività per sapere quando il trasferimento è completato

Contenuto della confezione
- Lettore USB 3.0 Lexar Professional con doppio alloggiamento
- Cavo USB 3.0

Connection
- USB 3.0 port

Requisiti del sistema operativo
- Windows® 7/Vista™/XP
- Mac OS 10+

Uno sguardo veloce al lettore

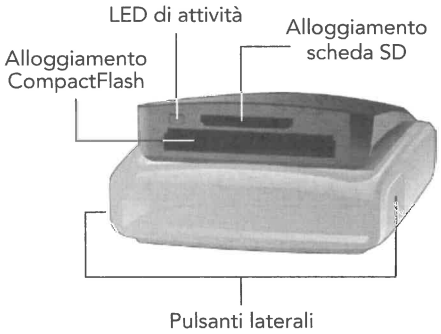

*I risultati possono variare in base alla configurazione di sistema e alla velocità della scheda.
**Non supportato da tutti i sistemi operativi.

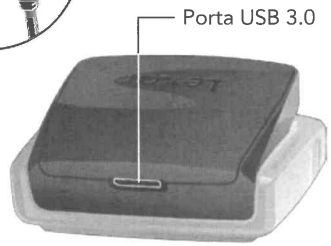

Collegamento del lettore

Questa sezione spiega come collegare il lettore USB 3.0 Lexar Professional con doppio alloggiamento.

Collegamento del lettore al computer:

1. Inserire il cavo USB nella porta posta sul retro del lettore.

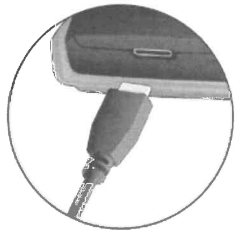

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB in una porta USB libera nel computer.

Apertura del lettore:

1. Tenere il lettore sul palmo della mano e rivolto in avanti. Appoggiare l'indice sulla parte superiore del lettore, per tenerlo fermo e con il pollice e il dito medio fare pressione sui pulsanti laterali.
2. Tenendo il lettore posizionato nel modo indicato precedentemente, premere leggermente i pulsanti laterali per aprirlo e scoprire gli alloggiamenti delle schede.

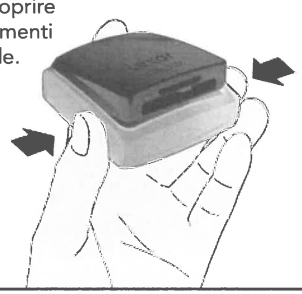

Inserimento delle schede:
- Posizionare il lettore su una superficie piana e tenerlo fermo ponendo il pollice e l'indice sul lato anteriore e posteriore. Utilizzare la mano libera per inserire le schede SD, SDHC, SDXC, CF o UDMA CF nell'alloggiamento appropriato.

Rimozione delle schede:
- Quando la spia LED di attività smette di lampeggiare, è possibile rimuovere la scheda. Per aprire il lettore, posizionare le mani nel modo descritto in precedenza. Per rimuovere la scheda inserita, espellere la scheda analogamente a come si espelle un'unità disco dal computer.

ATTENZIONE: Evitare di rimuovere la scheda dal lettore mentre la spia LED di attività è accesa o lampeggia, onde evitare di perdere dati o danneggiare la scheda. Attenersi ai passaggi elencati sopra per espellere la scheda dal lettore senza problemi.

LED di attività

Il LED di attività ha lo scopo specifico di proteggere i file memorizzati sulla scheda di memoria, prevenendo l'interruzione dei trasferimenti di file e riducendo il rischio di perdita di dati o danni alla scheda. La spia indica lo stato del dispositivo e contribuisce a garantire l'utilizzo corretto del lettore.

Indicatori LED:

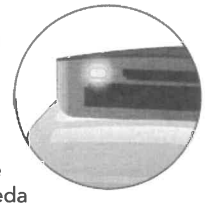

LED spento: il lettore è collegato al computer ma non è inserita alcuna scheda.

LED acceso: Il lettore è collegato al computer e ha rilevato che una scheda è inserita. Ciò significa anche che non è in corso alcun trasferimento di dati.

Il LED lampeggia due volte dopo l'inserimento iniziale della scheda: Il lettore ha rilevato la scheda di memoria. ▶

Il LED lampeggia in maniera continua: Il lettore sta trasferendo dati tra la scheda di memoria e il computer. Quando il LED smette di lampeggiare, il trasferimento dati è completo.

Opzioni di assistenza clienti Lexar

Domande frequenti:
Visitare la sezione Domande frequenti all'indirizzo www.lexar.com/support per trovare risposta alle domande più frequenti.

Assistenza in tempo reale:
Fare clic sul link "Chat with a Live Support Person" all'indirizzo www.lexar.com/support per avviare una chat in tempo reale, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

E-mail:
Per ottenere assistenza tramite e-mail, inviare un messaggio a support@lexar.com, indicando le informazioni sui contatti, i dettagli del prodotto e una descrizione del problema.

Telefono:
Il supporto telefonico è disponibile in orario d'ufficio, dalle 07:00 alle 17:00 ora solare del pacifico, dal lunedì al venerdì.
USA: 1-888-363-4309
Regno Unito: +44 1-483-797-788

Dispositivi digitali di classe B:
NOTA: Il presente dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B, in base alla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati definiti per garantire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose nelle installazioni domestiche. Il dispositivo genera, utilizza e può emanare onde radio e, se non installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia della totale assenza di interferenze in un'installazione specifica. Se il dispositivo causa interferenze alla ricezione dei segnali radio o televisivi, rilevabili spegnendo e accendendo il dispositivo, si consiglia di provare a risolvere il problema adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione
- Aumentare la distanza fra il dispositivo e il ricevitore
- Collegare il dispositivo a una presa a muro appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in apparecchi radiotelevisivi per ottenere assistenza

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea
FC Queste apparecchiatura informatiche sono state collaudate e giudicate conformi a quanto segue Direttive europee :

- Direttiva EMC 89/336/CEE, modificata dalla 92/31/CEE e dalla 93/68/CEE
- EN50081-1 (1992)
- EN55022 (1994) Classe B
- EN55024 (ITE)
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

VCI Conformità giapponese (Voluntary Control Council Initiative)

Copyright
©2011 Lexar Media, Inc. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o attraverso qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o di altra natura, senza il previo consenso di Lexar Media, Inc.

Marchi
CompactFlash è un marchio registrato di CompactFlash Association. Lexar e il logo Lexar sono marchi di Lexar Media, Inc. Tutte le altre marche o nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

Modifiche
Il materiale contenuto nel presente documento ha finalità esclusivamente informative ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Benché la preparazione del presente documento sia stata eseguita con la dovuta diligenza per garantirne l'accuratezza, Lexar Media, Inc. non si assume alcuna responsabilità derivante da errori od omissioni nel presente documento, ovvero derivanti dall'utilizzo delle informazioni in esso contenute. Lexar si riserva il diritto di apportare modifiche al design dei prodotti senza riserve e senza darne comunicazione agli utenti.