VISUALIZZAZIONE DELLA CUSTODIA STAGNA

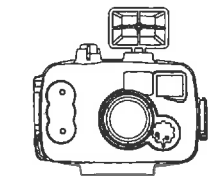

Sollevare la chiusura di sicurezza. Girate la manopola di chiusura come indicato.

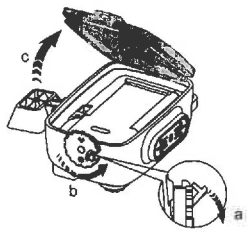

Il dorso della custodia si solleverà. Estraete l'apparecchio per inserirvi le pile e il rullino.

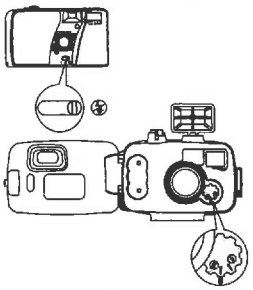

Prima di inserire l'apparecchio nella custodia stagna, assicuratevi che il selettore del flash sull'apparecchio e sulla custodia siano "Flash off".

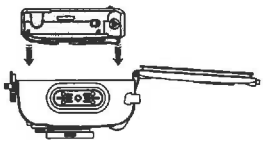

Posizionare l'apparecchio nella custodia stagna.

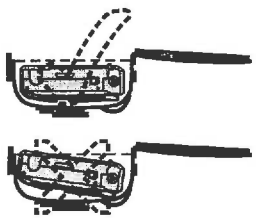

L'apparecchio deve essere inserito ben allineato per evitare problemi come: bloccaggio dell'interruttore del flash, cattivo allineamento del paraluce, impossibilità di chiudere la rondella.

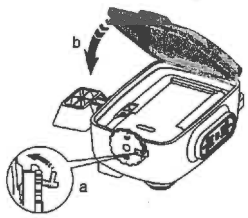

Richiudere il dorso della custodia appoggiando entrambe le mani e girando la manopola di chiusura in senso orario seguendo l'indicazione delle frecce.

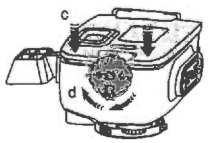

Assicuratevi che la guarnizione del dorso sia perfettamnte pulita. Anche un semplice granello di sabbia, posizionato sulla guranizione, potrebbe compromettere la tenuta d'acqua della custodia.

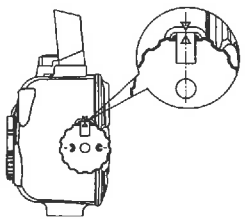

Assicuratevi che le tasche sulla manopola e sulla custodia siano ben allineate.

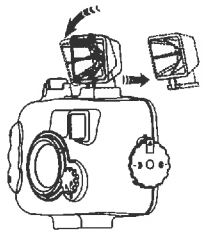

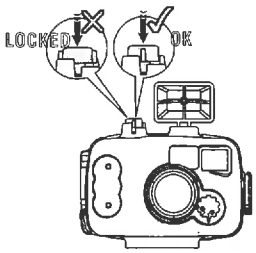

Potete bloccare il pulsante di scatto come indicato.

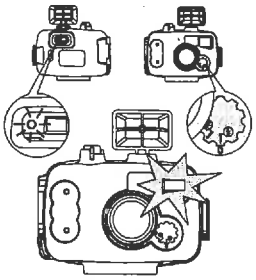

Se volete fare una foto con il flash, girate la manopola nella posizione flash e aspettate che il LED verde del pronto flash sia acceso.

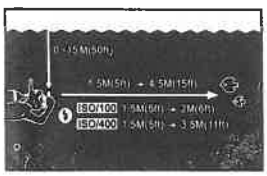

Questo apparecchio può scattare fotografie sott'acqua ad una profondità di 15 m. La distanza minima tra l'apparecchio e il soggetto fotografato deve essere di 1,5 m.

LA GARANZIA È VALIDA SOLO SE CONVALIDATA CON LA DATA D'ACQUISTO COMPROVATA DALLO SCONTRINO FISCALE O FATTURA D'ACQUISTO

CONDIZIONI DI GARANZIA: TUTTI GLI APPARECHI E GLI OBIETTIVI DISTRIBUITI DALLA FOWA SONO COPERTI DA UNA ANNO DI GARANZIA DECORRENTE DALLA DATA COMPROVATA DALLO SCONTRINO FISCALE D'ACQUISTO. LA GARANZIA PRESTATA CONSISTE NELLA MESSA IN PERFETTO STATO D'USO DELL'APPARECCHIO E NELLA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE GRATUITA DI PARTI INUTILIZZABILI O INEFFICIENTI PER DIFETTI DI FABBRICAZIONE ACCERTATI E RICONOSCIUTI DAL FABBRICANTE O DA CHI DA ESSO DELEGATO È ESCLUSA IN ONI CASO LA SOSTITUZIONE DELL'APPARECCHIO SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA BATTERIE, ACCUMULATORI E LAMPADE EVENTUALMENTE MONTATI SUGLI APPARECCHI. **LA GARANZIA È NULLA:** 1) SE GLI APPARECCHI SONO STATI MANOMESSI, SMONTATI O RIPARATI DA PERSONE NON AUTORIZZATE. 2) SE GLI APPARECCHI SONO STATI DANNEGGIATI PER INCURIA O COLPA DELL'ACQUIRENTE. LE SPESE DI TRASPORTO DOVRANNO ESSERE SOSTENUTE DALL'ACQUIRENTE. LA RISPEDIZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE ED È A CARICO FOWA QUANDO SOPRA ESPRESSAMENTE INDICATO COSTITUISCE L'UNICA GARANZIA, LA QUALE SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO QUALSIASI ALTRA GARANZIA PREVISTA DALLA LEGGE (Art. 1490, 1497, 1512 Cod. Civ.). È ESCLUSO PERTANTO IL DIRITTO DELL'ACQUIRENTE DI RICHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, LA SOSTITUZIONE DELL'APPARECCHIO, IL RISARCIMENTO DEI DANNI O LA RIDUZIONE DEL PREZZO, OVVERO RIMBORSI PER PELLICOLE O SVILUPPI. PER IL SERVIZIO ASSISTENZA INVIARE A: **L.T.R. SERVICE - VIA TABACCHI, 29 - 10132 TORINO - TEL. 011.814488.**

ATTENZIONE: L'APPARECCHIO DEVE SEMPRE ESSERE ACCOMPAGNATO DA QUESTA CARD E DALLO SCONTRINO FISCALE O FATTURA D'ACQUISTO QUANDO VIENE INVIATO ALLA L.T.R. SERVICE PER QUALSIASI INTERVENTO. IN DIFETTO DI QUANDO SOPRA NON SI EFFETTUANO LAVORI IN GARANZIA.

ATTENZIONE

Il servizio assistenza è assicurato dalla

In caso di necessità vi consigliamo di inviare l'apparec-

ISTRUZIONI

VIVITAR WATERPROOF UW 303

FOTOCAMERA 35 mm MOTORIZZATA

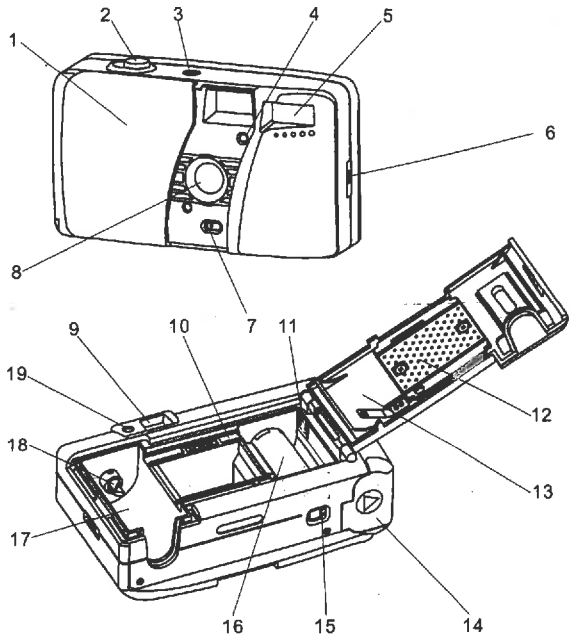

DESCRIZIONI TECNICHE

1. Sportello proteggi obiettivo/interruttore generale
2. Pulsante di scatto
3. Contafotogrammi
4. LED riduzione occhi rossi
5. Flash
6. Leva di apertura dorso
7. Selettore flash
8. Obiettivo
9. Mirino
10. Guida posizionamento pellicola
11. Riferimento inizio pellicola
12. Pressapellicola
13. Dorso
14. Vano pile
15. Pulsante di riavvolgimento pellicola
16. Bobina di avvolgimento pellicola
17. Vano pellicola
18. Forcella di riavvolgimento pellicola
19. Spia del flash (LED verde)

❶ INSERIMENTO PILE

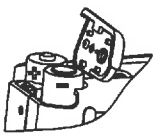

Questa fotocamera è alimentata con 2 pile alcaline AA da 1,5 V.

1. Aprite il coperchio dell'alloggiamento pile spingendo nel senso della freccia.
2. Inserite le pile secondo il simbolo della polarità + e - indicato sul coperchio.

3. Chiudete il coperchio spingendolo fino allo scatto.

Attenzione:

- In caso di utilizzo per lungo periodo, si raccomanda di rimuovere le pile della fotocamera. Questo per evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido delle pile.
- Sostituire sempre entrambe le pile con quelle nuove.

❷ CARICAMENTO DELLA PELLICOLA

1. Aprire il proteggi obiettivo.
2. Aprire il dorso facendo scivolare la leva di apertura verso il basso.
3. Inserire il rullino fotografico nel suo alloggiamento.
4. Appoggiate la coda della pellicola sul rocchetto di avvolgimento, in modo che l'estremità si trovi in corrispondenza del riferimento ⊢←
   Assicuratevi che il rullino e la pellicola siano perfettamente in piano.

5. Verificate che i denti della ruota dentata si inseriscano nella perforazione della pellicola e chiudete il dorso dell'apparecchio.
6. Schiacciate più volte il pulsante di scatto per avanzare la pellicola fino a che nel contafotogrammi apparirà la cifra "1".
   Potete verificare la presenza di rullino nell'apparecchio guardando attraverso la finestrella di controllo pellicola.

❸ AVANZAMENTO AUTOMATICO DELLA PELLICOLA

Dopo ogni scatto la pellicola avanzerà automaticamente pronta al successivo scatto.
Il contafotogrammi passerà inoltre al successivo numero di scatto.

❹ MESSA A FUOCO

L'obiettivo è a fuoco fisso. Non dovrete preoccuparvi della messa a fuoco.

❺ COME FOTOGRAFARE

1. Aprite lo sportello proteggi obiettivo e componete l'immagine.
   Grazie al mirino molto grande e luminoso potete comporre l'immagine anche indossando occhiali. Tenete l'occhio al centro dell'oculare. Assicuratevi che il soggetto sia ad una distanza minima di 1,2 m. dall'apparecchio fotografico.
   Il proteggi obiettivo è collegato all'accensione della fotocamera. Potete scattare solamente se il proteggi obiettivo è aperto.
2. Per fotografare utilizzando il flash, posizionare il selettore 7 verso sinistra.
3. Controllare la spia di pronto carica del flash (LED verde).
   Se non è acceso aspettare fino a che non si accende.
   Quando la spia di pronto carica sarà accesa rimarrà acceso anche il LED rosso anti occhi rossi.
   (vedere "Riduzione degli occhi rossi").
4. Quando avete finito di scattare fotografie, chiudete lo sportello proteggi obiettivo per interrompere l'alimentazione.

❻ RIDUZIONE OCCHI ROSSI

L'effetto occhi rossi è causato dal riflesso del lampo sulla retina degli occhi. Avviene principalmente in caso di luce ambiente debole, quando la pupilla è più dilatata. Questo apparecchio è munito di dispositivo per la riduzione degli occhi rossi.
Quando la spia di carica (LED verde acceso) si accende sulla parte anteriore dell'apparecchio si accende il LED rosso illuminando gli occhi del soggetto; questo provoca una contrazione delle pupille del soggetto.
Quando il flash emette il lampo, l'effetto spiacevole degli occhi rossi si riduce.

❼ SCARICAMENTO DELLA PELLICOLA

Alla fine del rullino, la pellicola smetterà di avanzare. Azionate il pulsante di riavvolgimento, la pellicola comincerà immediatamente a riavvolgersi e si fermerà quando la pellicola è stata completamente riavvolta. Aprite il dorso e l'interruttore di riavvolgimento tornerà nella posizione iniziale.

Qualora Lei desiderasse esser inserito nei nostri archivi possessori e ricevere periodicamene materiale informativo, compili questo coupon. ⟶

VIVITAR WATERPROOF UW 303

MATRICOLA N. .....

TIMBRO RIVENDITORE